

FAST FOLD SCHERM HANDLEIDING



Inhoud flightcase:

1x zwart zakje
met 16 sterknoppen

2x T-statief

1x wit doek in hoes




1x doorzichtdoek in hoes

1x kader


2x zijsteunstatief

Stap1: Plooi het kader open zoals op pic 1

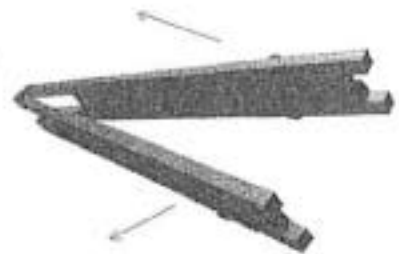


pic1

Stap 2: Leg het scherm opengeplooid en plat op de grond, de kliksluitingen zetten zich automatisch vast (zie pic 2)

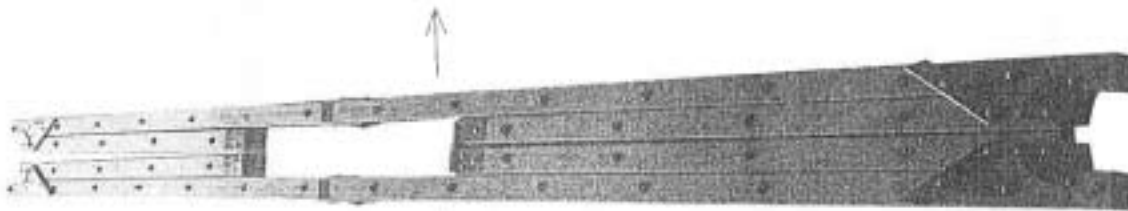

Pic2


Stap 3: Het scherm verder uitvouwen zoals pic 2 en plat liggend, zorgt ervoor dat alle andere kliksluitingen zich automatisch vast zetten. Zet alle 4 hoekklemmen vast.

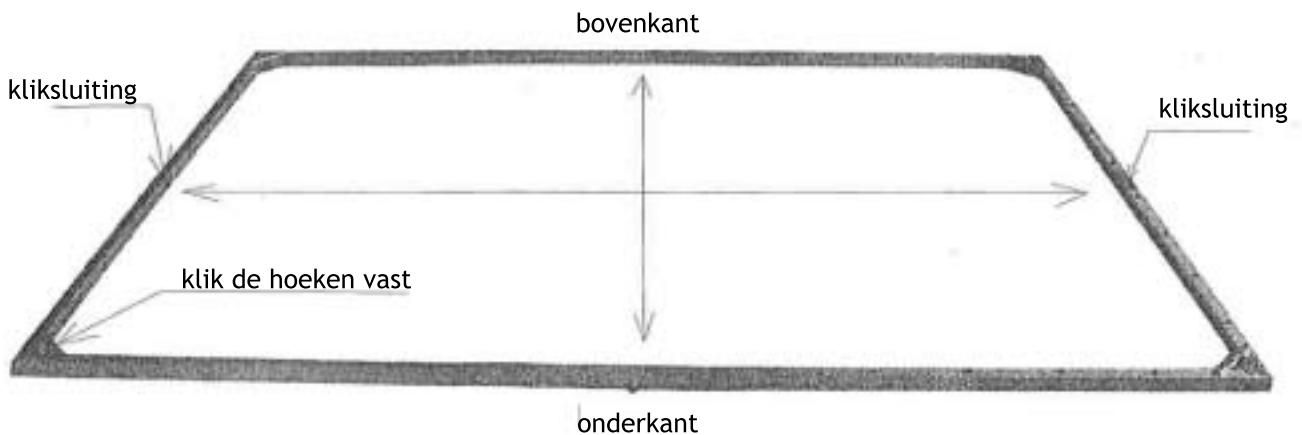


Pic3

Stap 4: Bevestig het projectiedoek op het kader met alle drukknoppen.


Stap 5: Positioneer het T-statief zoals op pic 7

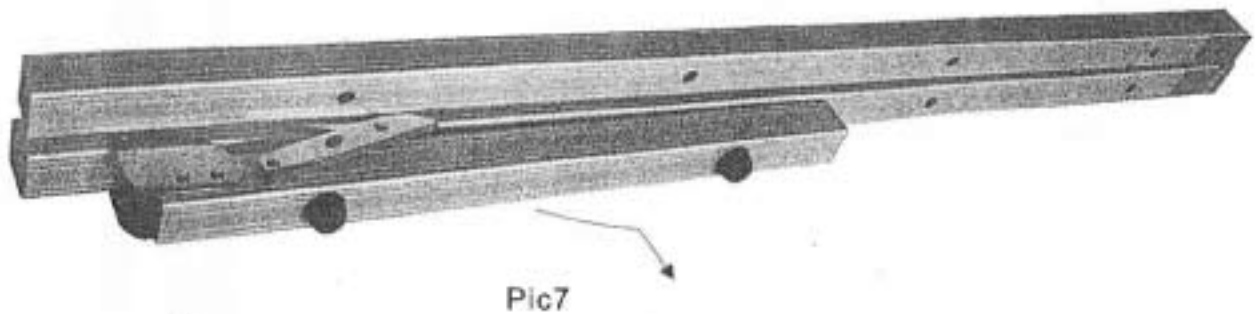

Stap 6: Plooi het T-statief open volgens de richting getoond op pic 7. Zet alle 4 hoekklemmen vast (pic8)

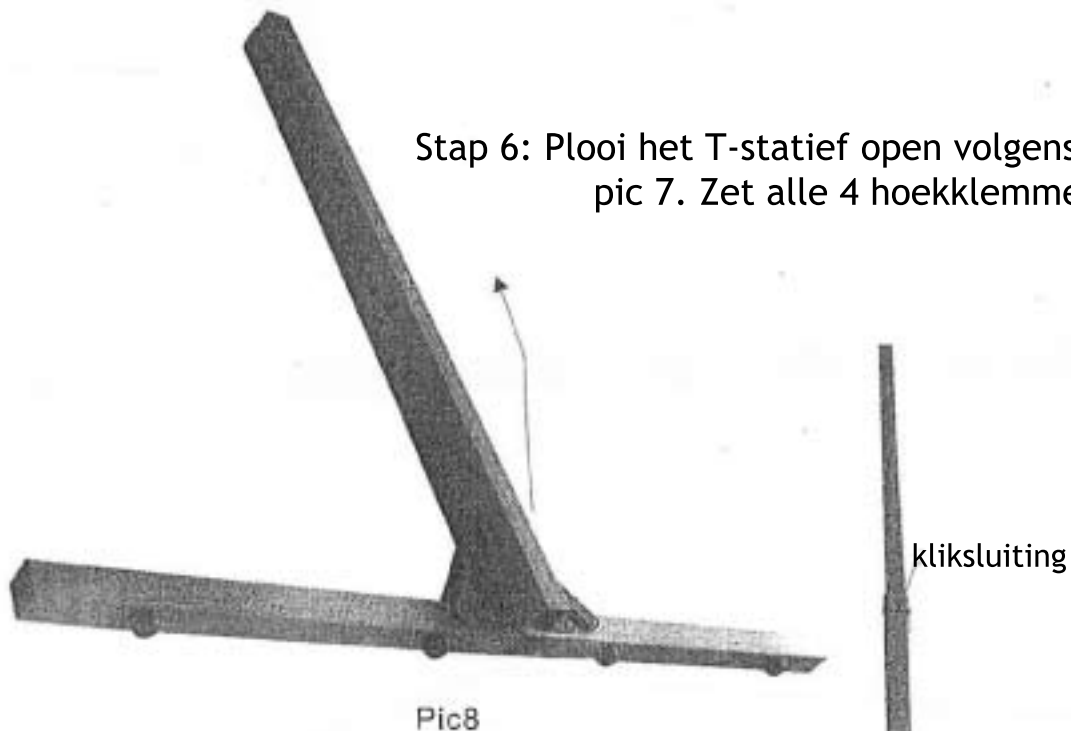


Stap 7: Plooi het T-statief verder open volgens de richting getoond op pic 8, de kliksluiting zet zich automatisch vast (pic 9)

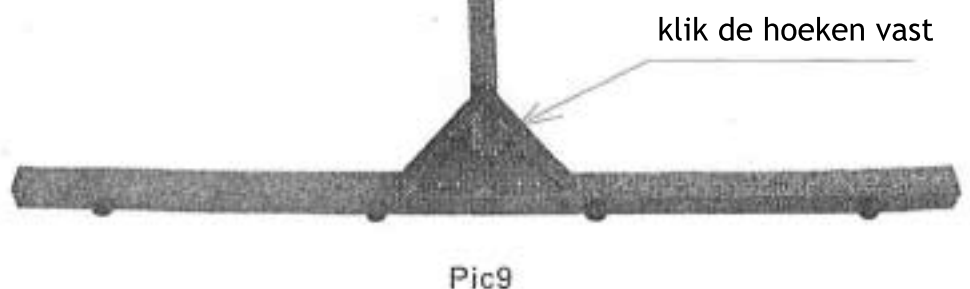


Stap 8: Extra zijsteun bevestigen:


positioneer het zijsteun statief zoals top pic 10

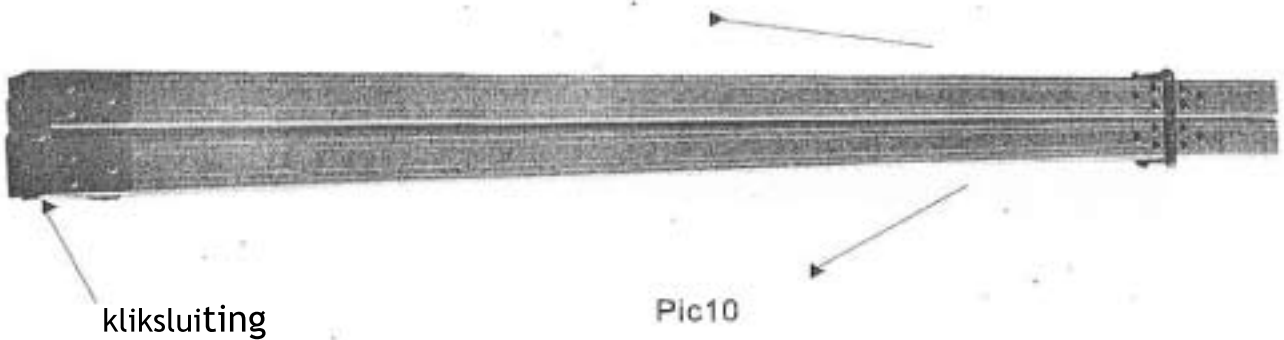

Stap 9: Plooi het statief open in de richting zoals op pic 10, de kliksluiting zet zich automatisch vast (pic11)

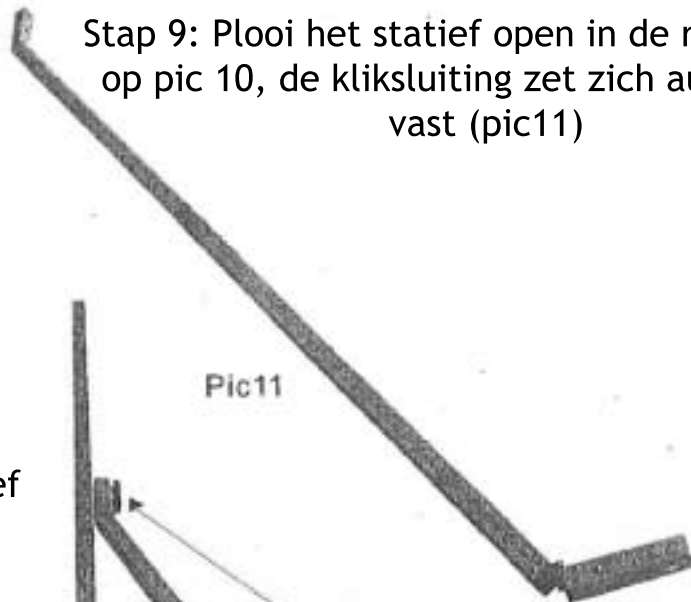

Stap 10: Schroef het zijsteunstatief vast op het T-statief met 4 sterknoppen per statief (pic 13) - in detail: zie volgende pagina

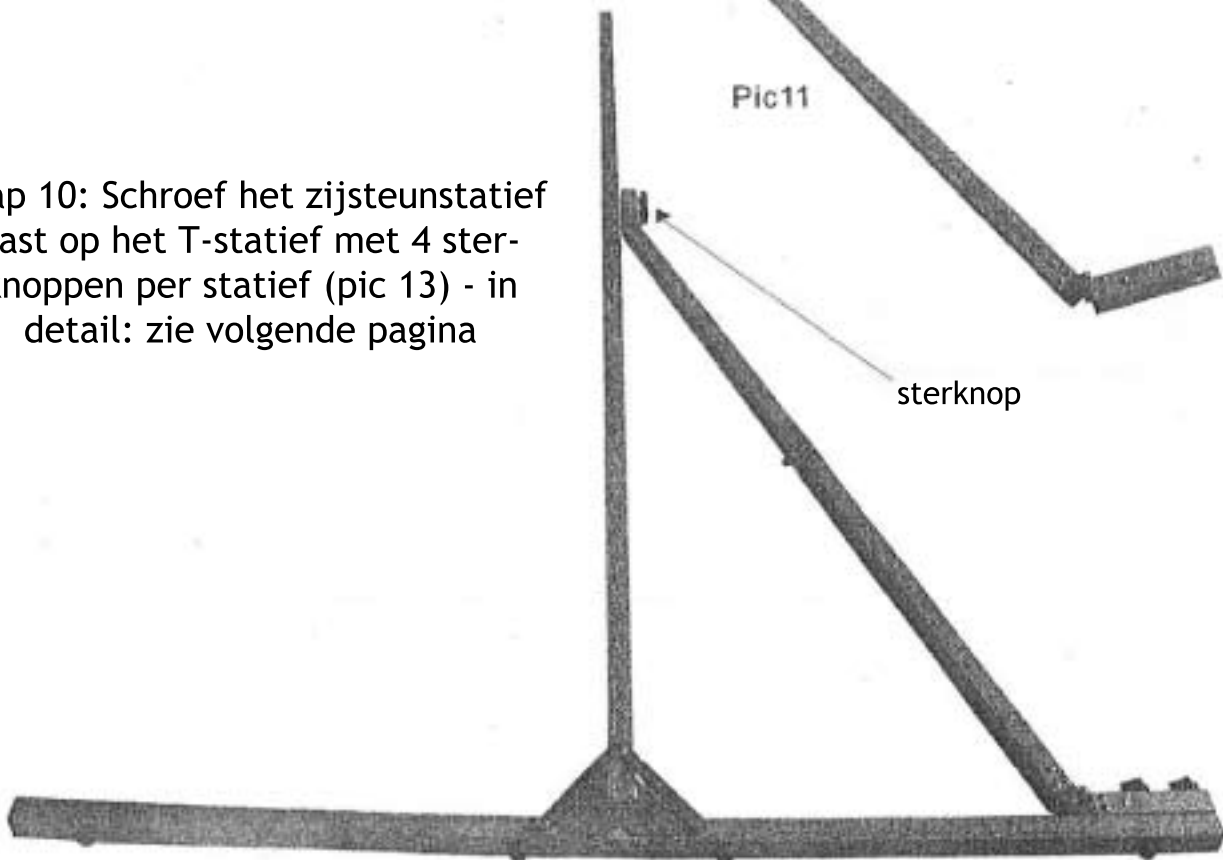

In detail:



Stap 11: Twee personen houden de kader rechtop aan beide kanten, en een 20-tal cm van de grond. Een derde persoon maakt de statieven vast aan de achterkant van het kader met minstens 4 sterknoppen, op de zelfde manier zoals bij het oranje vierkant hierboven.

